

Instrukcja obsługi

Mówiący po angielsku

Budzik/zegarek jabłuszko


HAPTIME® YGH-351

(płaskie jabłuszko)

Funkcje:

1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.
2. Głosowe oznajmianie godziny i temperatury w języku angielskim (podświetlenie wyświetlacza nie działa) lub tylko podświetlanie na 20 sekund siedmioma kolorami wyświetlacza (mowa wyłączona).
3. Możliwość włączenia lub wyłączenia oznajmiania okrągłej godziny lub oznajmiania godziny w przedziale od 7:00 do 21:00.
4. Możliwość aktywowania lub dezaktywowania alarmu.

Opis urządzenia

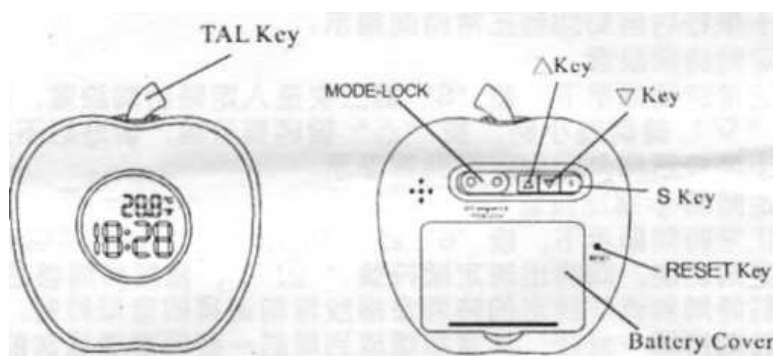

Zegarek ma formę przekrojonego jabłka. O góry znajduje się przycisk „TAL” w postaci ogonka. Jeśli ogonek jest

przekrzywiony w prawo, wówczas budzik stoi przodem do nas. Na środku przedniej ściany znajduje się wyświetlacz. Z tyłu (kiedy ogonek skierowany jest w lewo) mamy u góry w jednej linii od lewej:

- otworki głośnika,
a następnie w jednym bloku:
- przełącznik „Mode” w postaci suwaka: w lewo wyłączony (Off), a w prawo włączony (On),
- przycisk w górę,
- przycisk w dół,
- przycisk „S” (Ustawienia).

Niżej na środku znajduje się dość duża pokrywa komory na baterie, którą otwiera się pociągając u dołu paznokciem za uchwyt pokrywy.

Na prawo od górnej krawędzi pokrywy baterii, mniej więcej na środku wysokości budzika, znajduje się otwór resetowania urządzenia.

Użytkowanie budzika

1. Wkładanie baterii

Otwórz pokrywę baterii i włóż trzy baterie AAA zgodnie z oznaczeniami plus minus (płaską stroną w kierunku sprężynek). Zamknij pokrywę baterii.

Budzik automatycznie włączy się odgrywając melodię i mówiąc aktualny czas oraz temperaturę.

2. Działanie przycisków

Przycisk „TAL”:

W normalnym trybie wyświetlacza, naciśnięcie przycisku „TAL” przy ustawieniu przełącznika Mode w pozycji włączony (On) powoduje głosowe oznajmianie godziny i temperatury. Jeśli przełącznik Mode jest w pozycji wyłączony (Off), naciśnięcie przycisku „TAL” powoduje podświetlenie na 20 sekund wyświetlacza LED siedmioma kolejno po sobie następującymi kolorami.

Przycisk w górę:

Naciśnięcie przycisku w górę w normalnym trybie wyświetlacza, przełącza między pięcioma różnymi melodiami alarmu.

Przycisk w dół:


W normalnym trybie pracy wyświetlacza, wciśnięcie przycisku w dół przełącza między dwunasto-, a dwudziestoczworgodzinnym sposobem prezentacji godziny. Dźwięk oznacza tryb dwunastogodzinny.

Przycisk „S” (Ustawienia):

Naciśnięcie przycisku „S” w normalnym trybie wyświetlacza, włącza ustawianie godziny.

3. Symbole na wyświetlaczu

W normalnym trybie wyświetlania godziny znak „:” mruga.

Kiedy wyświetlany jest symbol budzika  alarm jest aktywny. Po nadejściu ustawionej godziny zegarek powie aktualny czas i temperaturę oraz zacznie powtarzać ustawioną melodię alarmu przez minutę.

Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyłączyć alarm.

Symbol dzwonka  oznacza, że włączone jest oznajmianie czasu co godzinę.

Symbol ((•)) (kropki w podwójnych nawiasach) oznacza włączenie oznajmiania czasu i temperatury co godzinę w przedziale między 7:00 a 21:00.

Symbol „PM” oznacza włączony dwunastogodzinny tryb wyświetlania godziny.

4. Ustawianie godziny.

W normalnym trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk „S”, aby wejść w tryb ustawiania godziny (usłyszysz dźwięk, a godzina zacznie migać). Naciśnij przycisk w dół, aby ustawić godzinę, a przycisk w górę, aby ustawić minuty.

Zegarek wyjdzie z trybu ustawiania, jeśli przez kilka sekund nie naciśnie się żadnego przycisku. Będzie to sygnalizowane dźwiękiem.

5. Ustawianie alarmu.

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij przycisk „S” dwa razy (każdemu naciśnięciu towarzyszy dźwięk), aby wejść w tryb ustawiania alarmu (usłyszysz dwa dźwięki, a godzina alarmu będzie migać). Następnie naciśnij przycisk w dół, aby ustawić godzinę i przycisk w górę, aby ustawić minuty.

Budzik wyjdzie z trybu ustawiania, jeśli przez kilka sekund nie naciśnie się żadnego przycisku. Wyjście z trybu ustawień będzie sygnalizowane dźwiękiem.

6. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu.

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij przycisk „S” trzy razy, a następnie przycisk w górę, aby aktywować lub dezaktywować funkcję alarmu. Dźwięk oznacza aktywowanie alarmu, a na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika. Kiedy po naciśnięciu przycisku w górę nie ma dźwięku i symbolu budzika na wyświetlaczu, oznacza to, że alarm jest nieaktywny. Nie naciskaj żadnych klawiszy przez kilka sekund, aby wyjść z trybu ustawień, co będzie zasygnalizowane dźwiękiem.

7. Ustawienie oznajmiania czasu co godzinę.

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij przycisk „S” trzy razy, a następnie naciskaj przycisk w dół.

- Jeden wysoki dźwięk oznacza włączenie oznajmiania czasu co godzinę. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol dzwonka.
- Kolejne naciśnięcie przycisku w dół (podwójny wysoki dźwięk), włącza oznajmianie czadu co godzinę w przedziale czasowym od 7:00 do 21:00. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol kropki w podwójnych nawiasach.
- Kolejnemu naciśnięciu przycisku w dół towarzyszy niższy pojedynczy dźwięk, a na ekranie nie będzie symboli dzwonka i kropki w podwójnych nawiasach. Oznacza to wyłączenie funkcji oznajmiania czasu co godzinę.

8. Przełączanie temperatury między skalami Fahrenheita na Celsjusza

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół, aż usłyszysz dźwięk, aby przestawić skalę z Fahrenheita na Celsjusza lub odwrotnie. Jeśli na wyświetlaczu widnieje symbol „°F”, temperatura będzie podawana w stopniach Fahrenheita. Jeśli widnieje symbol „°C”, temperatura będzie oznajmiana w skali Celsjusza.

Uwaga

Gdy produkt był używany przez długi czas, a wyświetlacz staje się nieczytelny, należy zmienić baterie na nowe tego samego rozmiaru i ustawić zegarek ponownie.